


## Инструкция по смене часового пояса на приставке Skyworth HC8861B, HC8862, HC3001

1. Необходимо взять пульт дистанционного управления (ПДУ) от приставки, и нажать кнопку **MENU**




2. Далее, при помощи кнопок управления (стрелок) перейти до иконки **Настройка** (с изображением шестеренок).




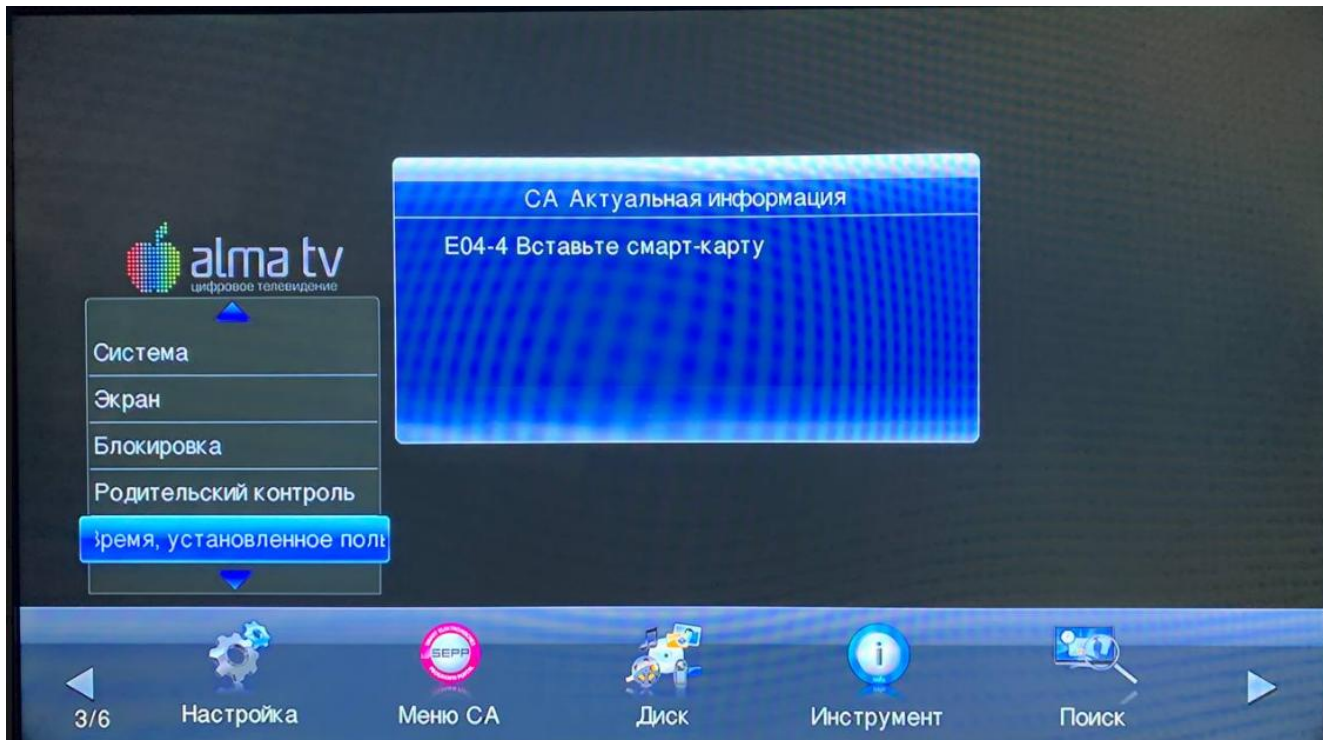

3. Далее, при помощи кнопок управления на пульте дистанционного управления **вверх/вниз** (кнопки CH+,CH-) выбрать подпункт **Время установленное пользователем** и нажать кнопку «OK»

4. Далее откроется следующая страница, на которой будет необходимо в пункте **Применить GMT** нажав стрелку вправо (кнопка CH-) выставить значение **Определено пользователем или USER DEFINE**, после перейти на второй пункт **Смещение времени по Гринвичу** и выставить там значение **GMT +05:00** и нажать кнопку на пульте **OK**.

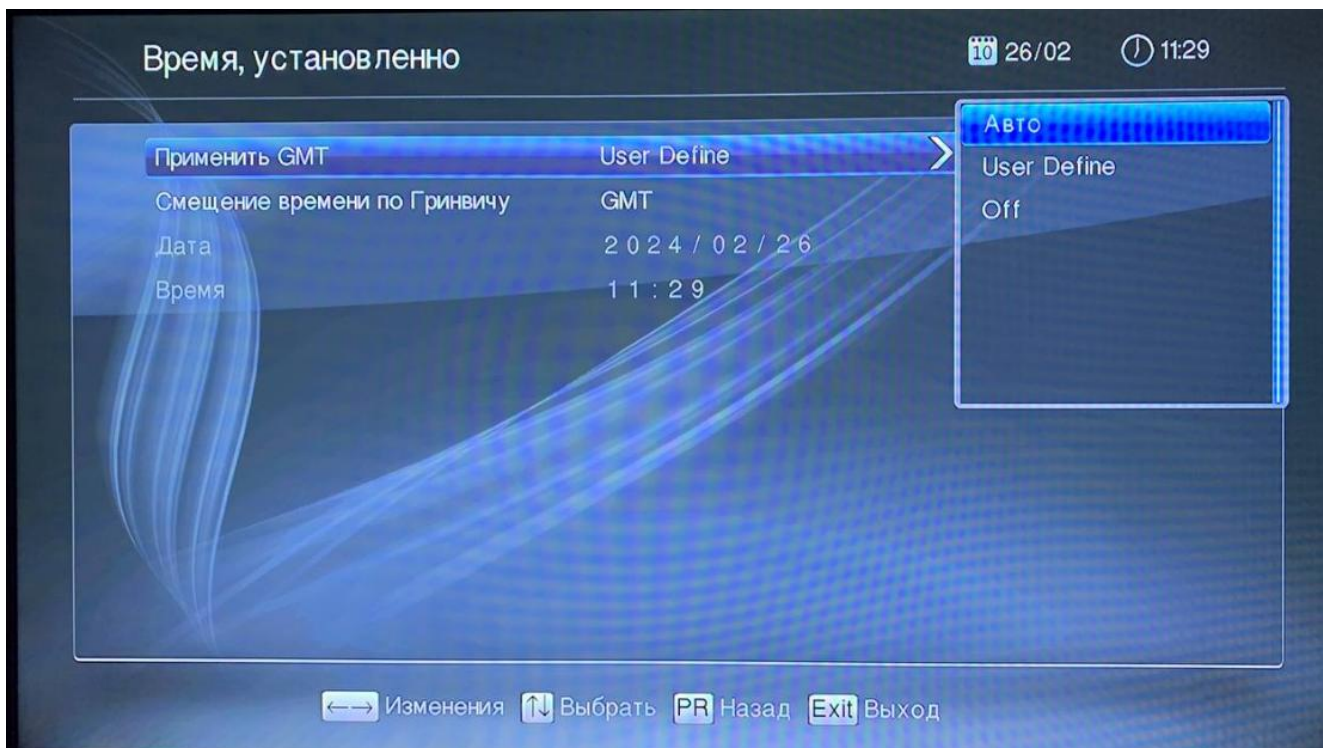

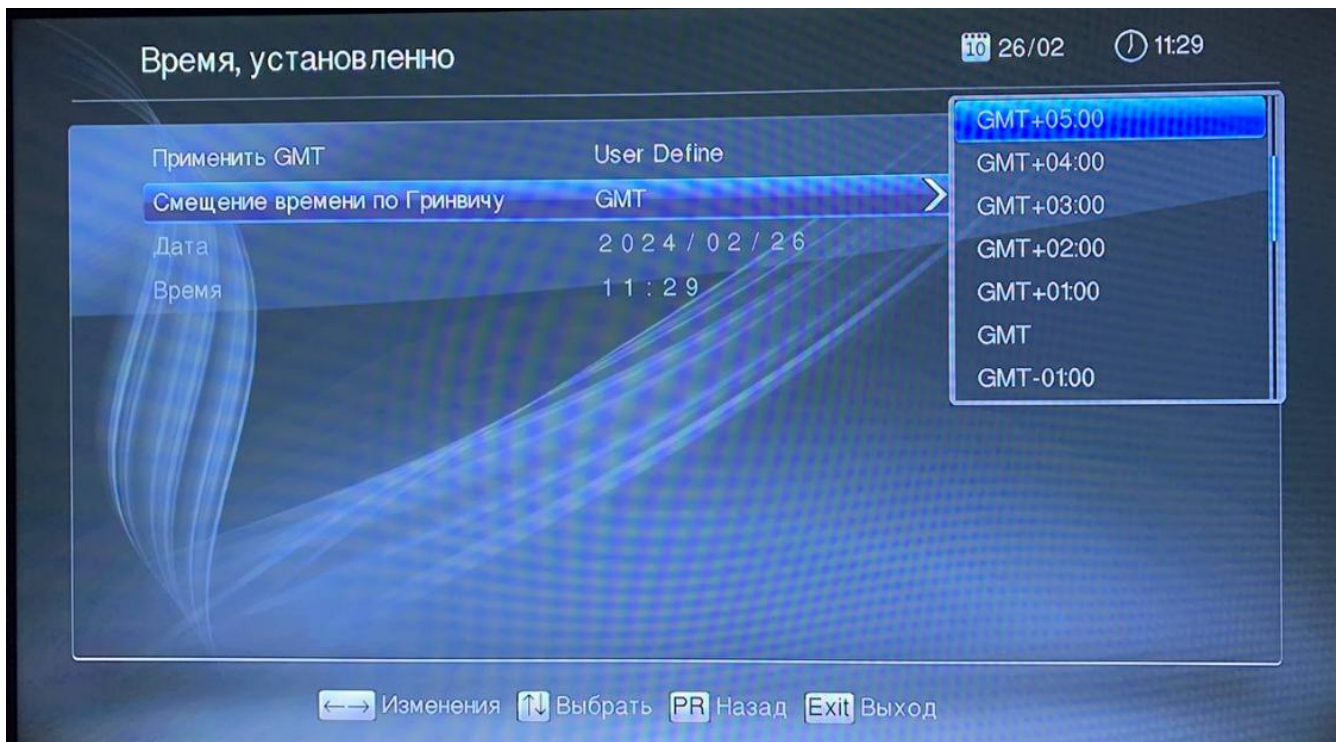

5. После произведенных действий необходимо нажать на пульте кнопку **EXIT** и выйти из меню, приставка должна работать в корректном значении времени.